



SM-G318H/DS
SM-G318H

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Les dette først

Komme i gang

- 6 Innhold i produktesken
- 7 Enhetsoppsett
- 9 Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 15 Bruke et minnekort
- 16 Slå enheten på og av
- 17 Låse og låse opp skjermen

Grunnleggende

- 18 Bruke berøringsskjermen
- 21 Oppsett for startskjermbildet
- 25 Varselspanel
- 26 Åpne apper
- 27 Installere eller avinstallere apper
- 28 Angi tekst
- 30 Ta et bilde av skjermen
- 30 Mine filer
- 31 Strømsparingsfunksjon

Nettverkstilkobling

- 32 Mobildata
- 32 Wi-Fi
- 33 Internettdeling

Tilpasning

- 35 Administrere start- og appskjermbildet
- 37 Angi bakgrunn og ringetoner
- 38 Endre skjermlåsmetoden
- 38 Konfigurere kontoer

Telefon

- 39 Ringe
- 41 Motta anrop
- 41 Alternativer under samtaler

Kontakter

- 42 Legge til kontakter
- 42 Importere og eksportere kontakter
- 43 Søke etter kontakter

Meldinger og e-post

- 44 Meldinger
- 45 E-post

Kamera

- 48 Grunnleggende fotografering
- 49 Bildemodi
- 50 Kamerainnstillinger

Galleri

- 52 Vise innhold på enheten

Nyttige apper og funksjoner

- 53 S Planner
- 54 Internett
- 55 Video
- 56 Klokke
- 57 Kalkulator
- 57 Notat
- 58 Lydopptaker
- 59 Radio
- 60 Google-apper

Koble til andre enheter

- 62 Bluetooth
- 64 Wi-Fi Direct
- 66 Mobilutskrift

Enhets- og databehandling

- 67 Overføre data fra den gamle enheten
- 68 Bruke enheten som en flyttbar disk for dataoverføring
- 69 Oppdatere enheten
- 70 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
- 70 Tilbakestille dataene

Innstillinger

- 71 Om Innstillinger
- 71 TILKOBLINGER
- 75 ENHET
- 78 PERSONLIG
- 80 SYSTEM

Feilsøking

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av dataavtalen din. For store dataoverføringer anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
- Funksjonene som støttes, kan variere eller ha forskjellige navn, avhengig av om enheten er en enkelt- eller dobbelt-SIM-kort-modell.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang

Innhold i produktesken


Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning





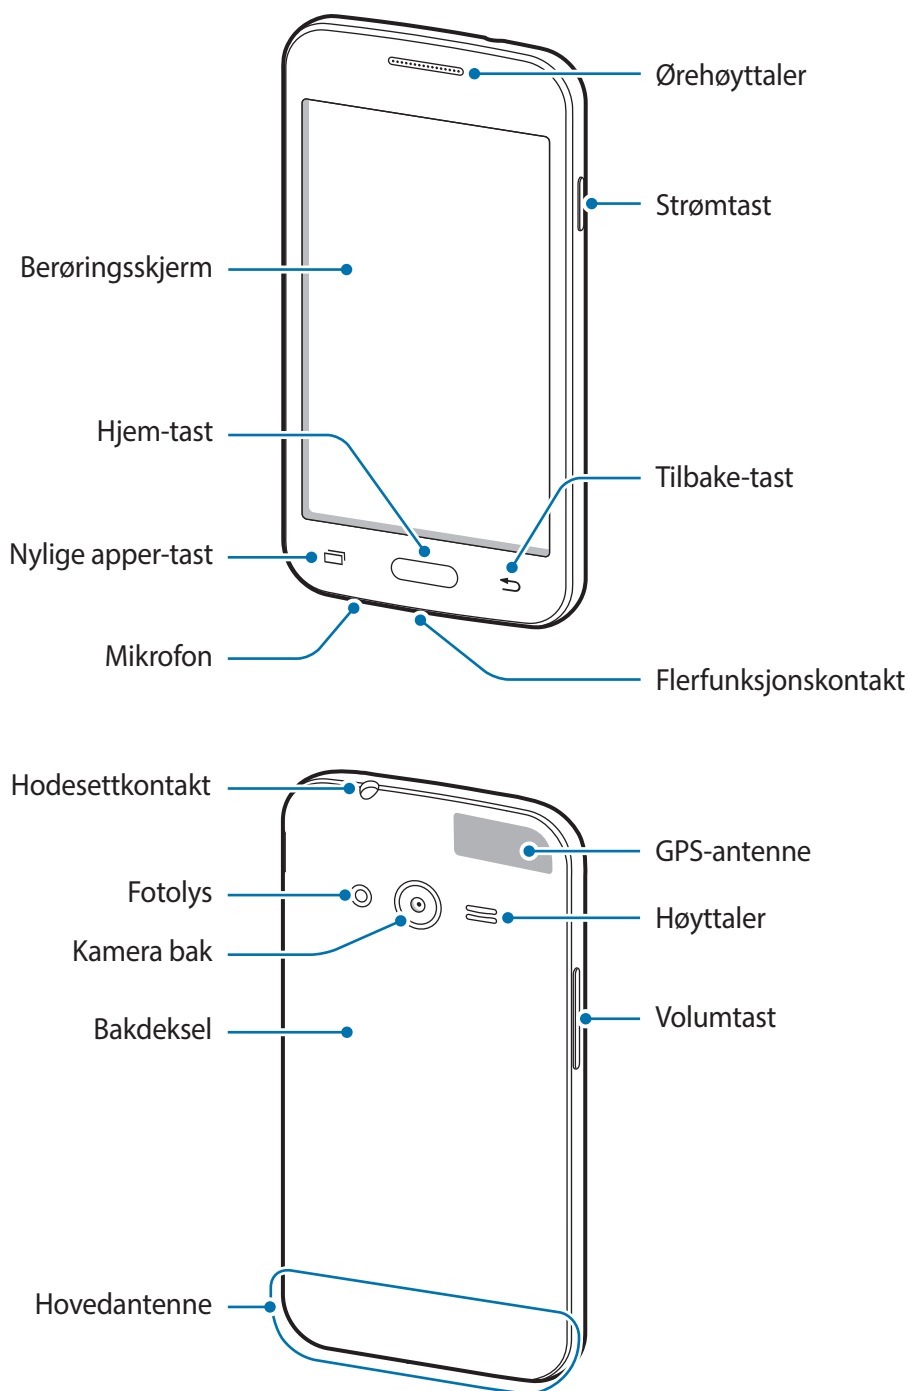


- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett



- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	<ul style="list-style-type: none">• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Nylige apper	<ul style="list-style-type: none">• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.• Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.
 Hjem	<ul style="list-style-type: none">• Trykk på for å slå på skjermen når skjermen er låst.• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.• Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	<ul style="list-style-type: none">• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	<ul style="list-style-type: none">• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



Bare microSIM-kort fungerer med enheten.

1 Ta av bakdekselet.

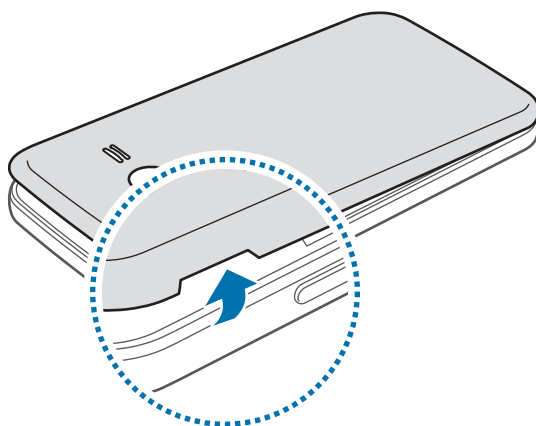


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 ► Dobbelt-SIM-kort-modeller: Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

Sett det primære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortspor 1 (1) og det sekundære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortspor 2 (2).

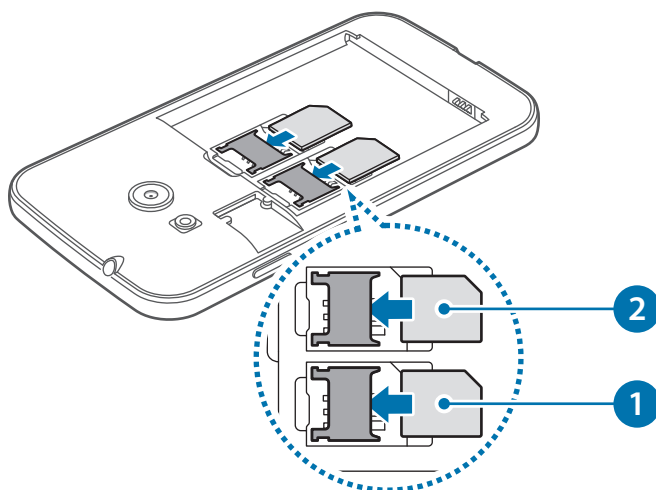


► Enkelt-SIM-kort-modeller: Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

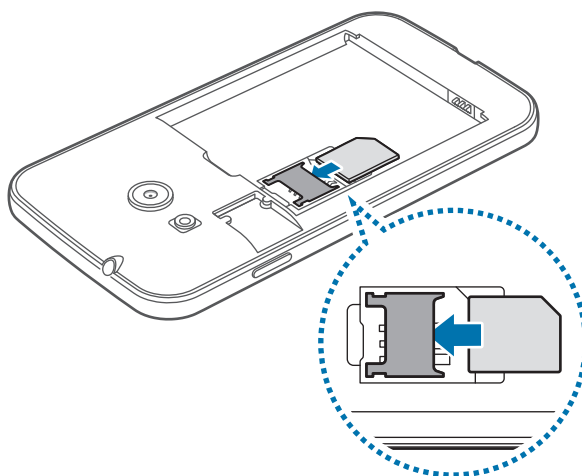


- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

- 3 Sett inn batteriet med de gullfargede kontaktene på batteriet riktig stilt inn i forhold til kontaktene i enheten.

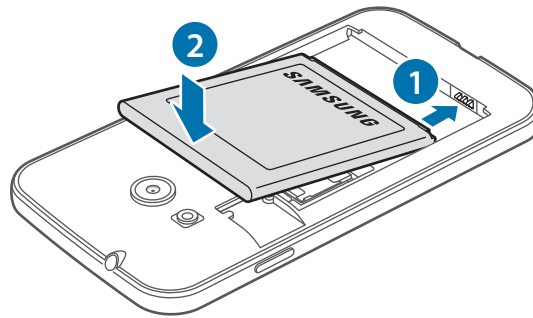


- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

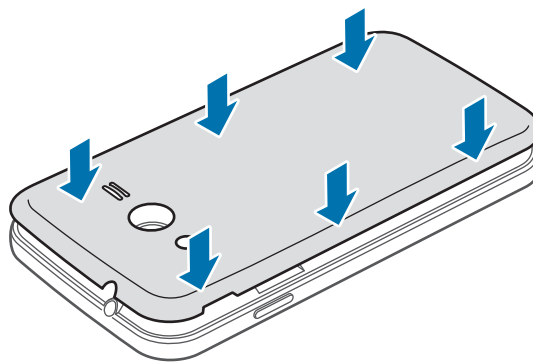


- Kontroller at bakdekselet er tett lukket.
- Bruk bare bakdeksler og tilbehør som er godkjente av Samsung sammen med enheten.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet


- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Ta ut batteriet.

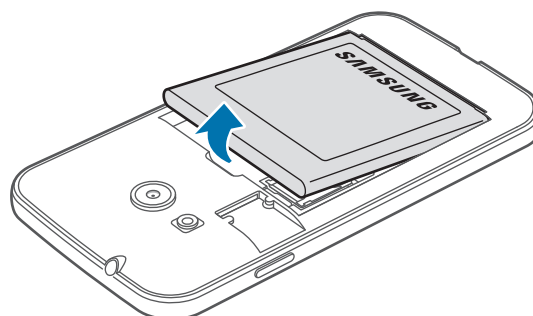

3 ► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Skyv ut SIM- eller USIM-kortet.

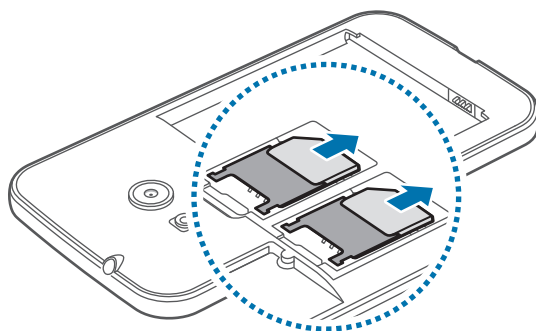


► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Skyv ut SIM- eller USIM-kortet.

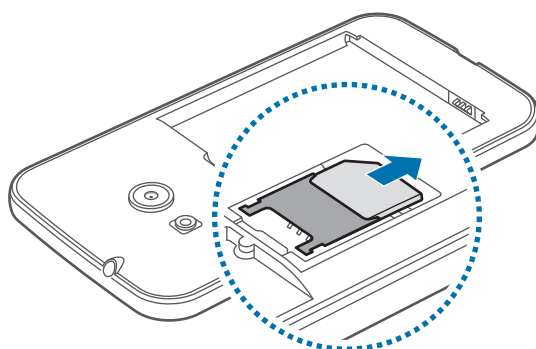

Bruke to SIM- eller USIM-kort (dobbelt-SIM-kort-modeller)


Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører for én enkelt enhet.

Aktivere SIM- eller USIM-kort

På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator**.

Trykk på én eller begge bryterne for SIM- eller USIM-kort for å aktivere ett eller begge kortene.

Endre visningsnavn og ikon for SIM- eller USIM-kort

På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator**.

Velg et SIM- eller USIM-kort og trykk på **Velg ikon** eller **Registrer navn**.

Angi visningsnavn og ikon for hvert kort.

Veksle mellom kort

Når to SIM- eller USIM-kort er aktivert, vises ikoner for valg av kort på instrumentbordet på varselspanelet.

Åpne varselspanelet og velg deretter et kort.

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tappes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på enheten og koble den store enden av laderen inn i en stikkontakt.

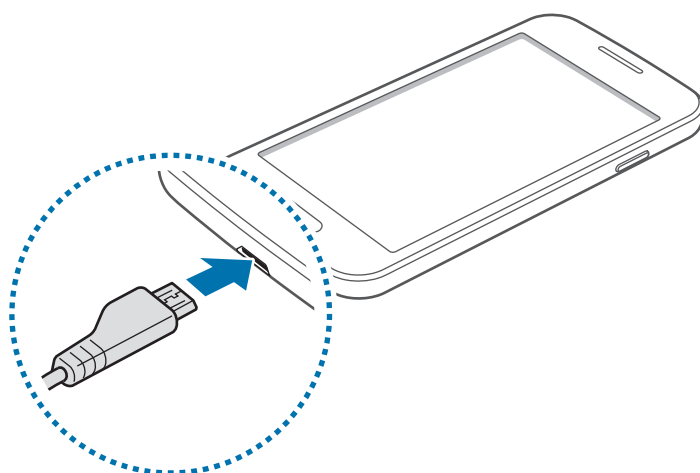

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Redusere batteriforbruket

Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Bruke et minnekort

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort-mappen**.

1 Ta av bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

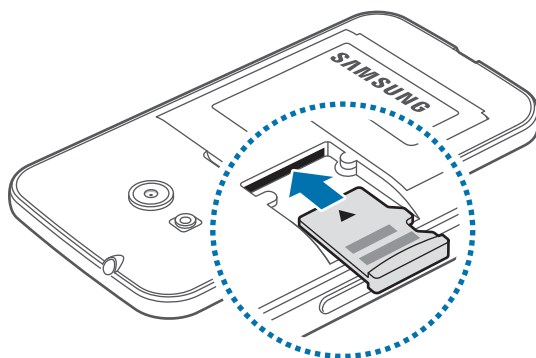

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Skyv ut minnekortet.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller at minnekortet eller enheten kan bli skadet. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.




Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Låse og låse opp skjermen

Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slår seg også av og låses automatisk hvis enheten ikke blir brukt på en angitt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

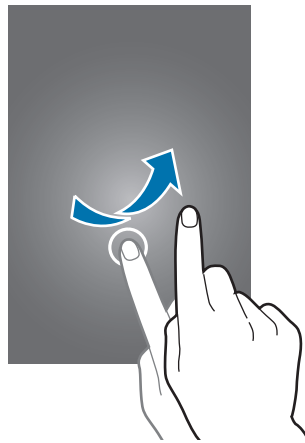

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under [Endre skjermlåsmetoden](#).

Grunnleggende

Bruke berøringsskjermen




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

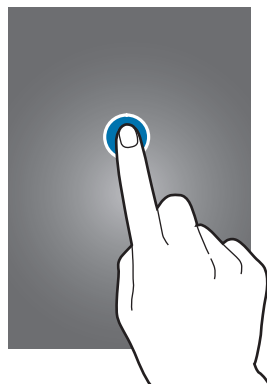


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Flytt et element ved å trykke på og holde det og deretter dra elementet til ønsket plassering.

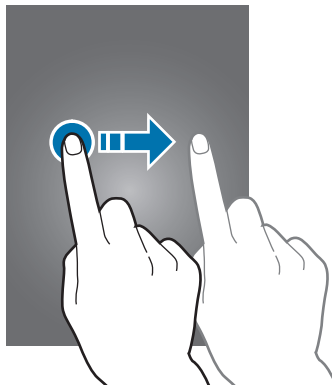


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

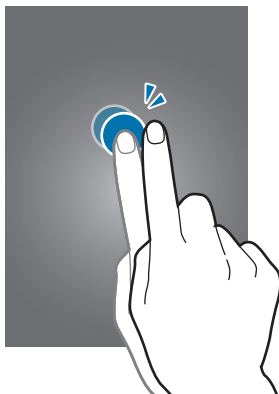



Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer, som for eksempel kontakter.

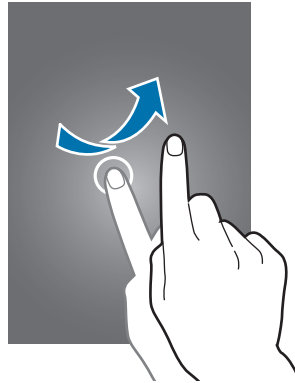

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut.

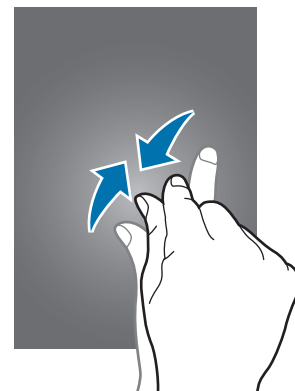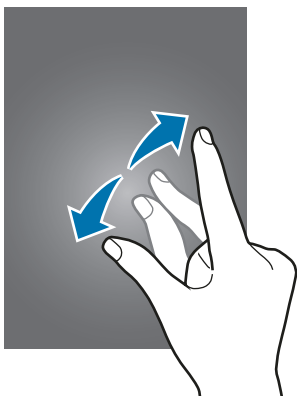

Oppsett for startskjermbildet

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av panelindikatorene nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se [Administrere startskjermbildet](#).




Alternativer for startskjermbildet


På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene.



Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på  for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse appskjermbildet, kan du se [Administrere appskjermbildet](#).

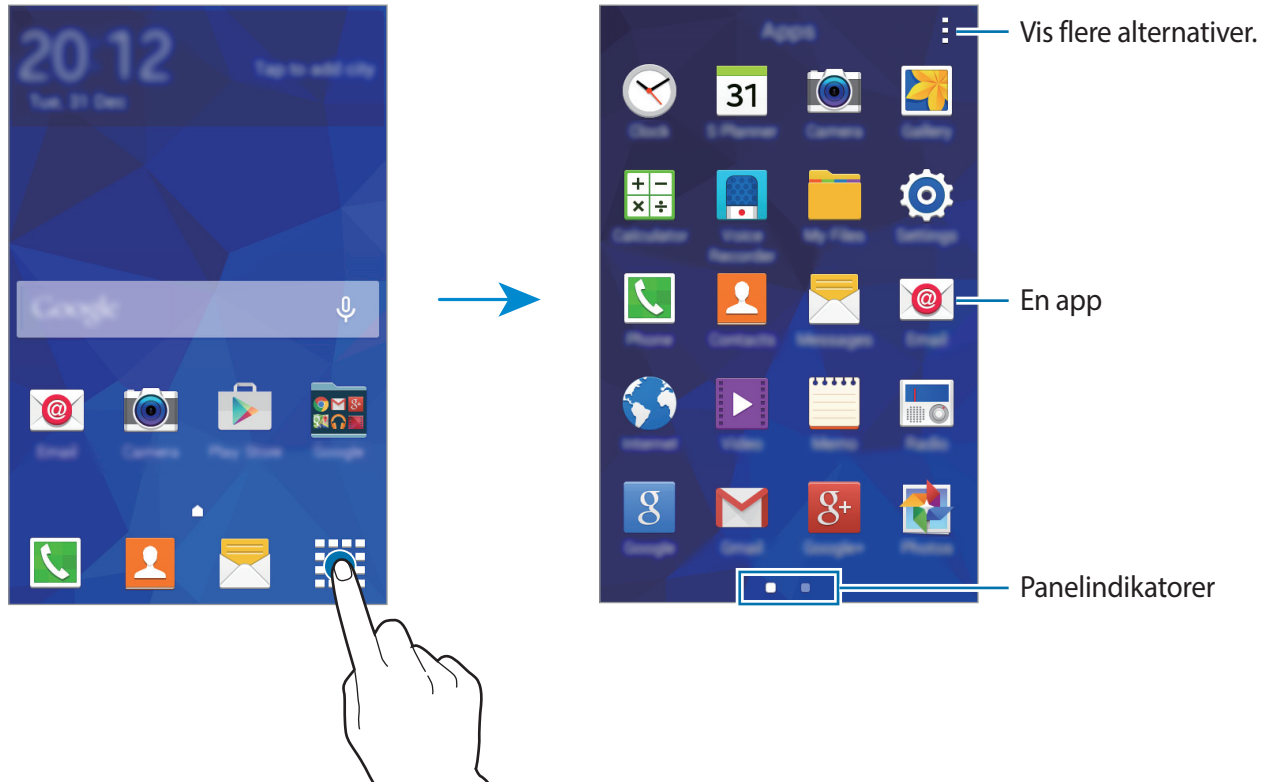

Statusikoner

Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Bruker SIM- eller USIM-kort nummer (dobbel-SIM-kort-modeller)
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med Internett
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå


Varselspanel

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover.

Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

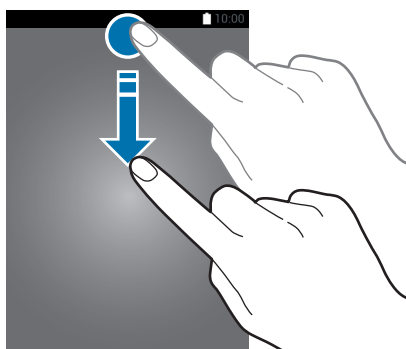


Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

Alternativer for aktivering eller deaktivering. Trykk på og hold en knapp for å vise mer detaljerte innstillinger.

Juster lysstyrken.

Trykk på et varsel og utfør forskjellige handlinger.

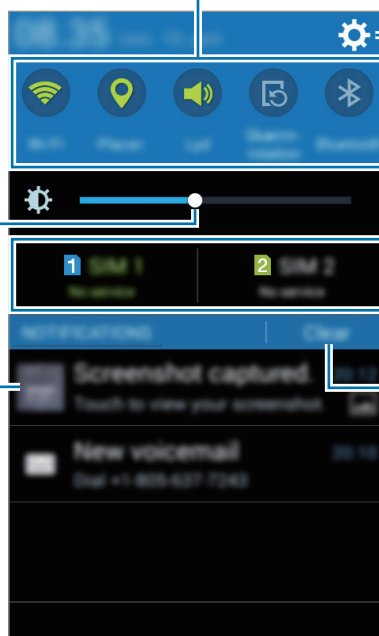

Start **Innstillinger**.

Velg et SIM- eller USIM-kort (dobbelt-SIM-modeller).

Fjern alle varsler.

Bruke hurtigvalgknappene

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Trykk på de følgende alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtigvalgknapp.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Posisjon:** Se [Posisjon](#) for mer informasjon.
- **Lyd/Vibrasjon/Lydløs:** Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.




Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.




- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Mobildata:** Se [Databruk](#) eller [Mobilnett](#) for å få mer informasjon.
- **U. strømsparing:** Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Trådløssone:** Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, som for eksempel kalender- eller e-postappen.
- **Flymodus:** Se [Flymodus](#) for å få mer informasjon.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på  og velger et appikon for å åpne den appen.

Lukke en app

Trykk på , og dra et appikon til venstre eller høyre for å lukke den appen. Du lukker alle appene som kjører, ved å trykke på  → .

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **SØK** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ▼ → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ≡ → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på **⋮** → **Avinstaller/deaktiver apper**. **⊘** vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **OK**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker på **⋮** → **Nedlastede apper** → **⋮** → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **Avinstaller**.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **⋮** → **Vis deakt. apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **Aktiver**.



- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.


Angi tekst

Tastaturoppsett


Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.




Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

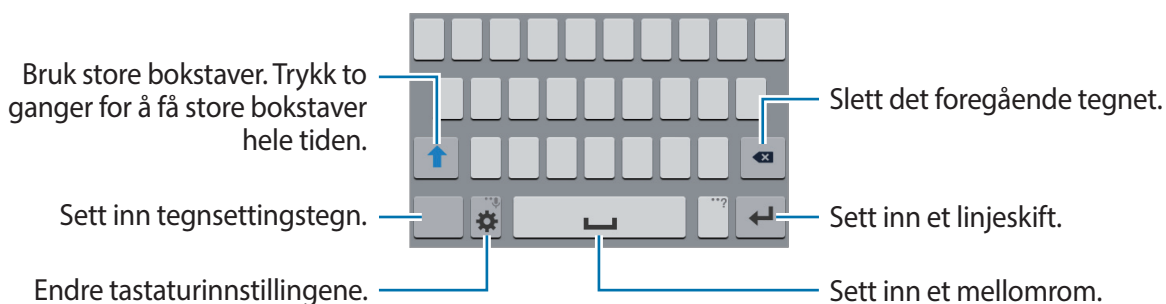

Endre inndataspråk

Trykk på  → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot venstre eller høyre.



Endre tastaturoppsett


Trykk på , velg et språk under **INNDATASPRÅK**, og velg deretter et tastaturoppsett som du vil bruke.






På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Sett inn et tegn ved å trykke gjentatte ganger på den tilsvarende tasten til tegnet vises.

Bruke flere tastaturfunksjoner

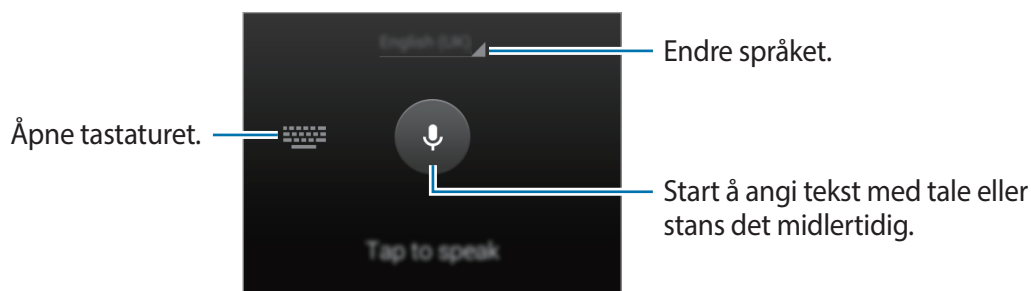

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.



-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  : Sett inn et humørikon.

Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alle** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold punktet der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen mens du bruker enheten.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.



Strømsparingsfunksjon



Ultra strømsparingsmodus


Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:


- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Ultra strømsparingsmodus**, og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på  og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på  → **Fjern**, velger en app med  og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på  → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på  → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Nettverkstilkobling

Mobildata

Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Databruk](#) for flere alternativer.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Databruk** → et SIM- eller USIM-kort, og merker deretter av for **Mobildata**.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Databruk**, og merker deretter av for **Mobildata**.

Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Wi-Fi](#) for flere alternativer.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **Koble til**.



Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble seg til dette nettverket på nytt hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

Du kan hindre at enheten kobler seg til nettverket automatisk ved å velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.

Internettdeling

Om Internettdeling



Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Du kan koble til via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Det kan påløpe ekstrakostnader når du bruker denne funksjonen.


Bruke mobil trådløssone

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone**.
- 2 Trykk på **Mobil trådløssone**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
 -  vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
 - Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **Lagre**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Bruke Internettdeling via USB

Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via en USB-kabel.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 Merk av for **USB-internettdeling**.
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.

Bruke Internettdeling via Bluetooth

Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at datamaskinen som du skal koble til, støtter Bluetooth-funksjonen.

- 1 Koble enheten din sammen med den andre enheten via Bluetooth. Du finner mer informasjon under [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#).
- 2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 3 Merk av for **Internettdeling via Bluetooth**.
- 4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på  → **Internett-tilgang**.
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Sammenkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.

Tilpasning

Administrere start- og appskjermbildet

Administrere startskjermbildet

Legge til elementer

Trykk på og hold en app fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til den nye plasseringen.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte apper som du ofte bruker til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

Opprette en mappe

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på **+**, velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.


Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på .

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi at et panel skal brukes som hovedstartskjermbilde, trykker du på .

Administrere appskjermbildet

Endre sorteringsmetoden

På appskjermbildet trykker du på  → **Visningstype**, og velger en sorteringsmetode.


Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på  → **Skjul apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på  → **Vis skjulte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.



Du kan bare flytte mapper i mappepanelet.

Angi bakgrunn og ringetoner

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet eller låseskjermen.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og trykker deretter på **Bakgrunn**. Du kan også trykke på **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde** på appskjermbildet.
- 2 Velg et skjerm bilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
- 3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Fra Galleri**.
- 4 Trykk på **Bruk som bakgrunnsbilde** eller **OK**.
Hvis du bruker en dobbelt-SIM-modell, fortsetter du til neste trinn.
- 5 Angi bildet som bakgrunnsbilde for ett av, eller begge, SIM- eller USIM-kortene.

Endre ringetoner

Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Lyd**.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner** → et SIM- eller USIM-kort → **Ringetoner**, velge en ringetone, og deretter trykke på **OK**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din, som ringetone, ved å trykke på **Legg til**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Ringetoner** → et SIM- eller USIM-kort → **Varsler**, velge en ringetone, og deretter trykke på **OK**.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner**, velge en ringetone, og deretter trykke på **OK**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din, som ringetone, ved å trykke på **Legg til**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Varsler**, velge en ringetone, og deretter trykke på **OK**.

Endre skjermlåsmetoden

Du kan endre måten som du låser skjermen på, for å forhindre at andre får tilgang til dine personlige opplysninger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm** → **Skjermlås**, og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsningskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Konfigurere kontoer

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

Trykk på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet, og velg en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en konto, og trykker deretter på **⋮** → **Fjern konto**.


Telefon

Ringe

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **Tastatur**, angi et telefonnummer, og trykk deretter på  eller  for å utføre et taleanrop.



► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **Tastatur**, angi et telefonnummer, og trykk deretter på  for å utføre et taleanrop.





Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.

Ring fra anropslogger eller kontaktlister


Trykk på **Logger** eller **Kontakter**, og dra deretter en kontakt eller et telefonnummer til høyre for å ringe.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på **Tastatur**.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på og hold **0** til **+**-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på  eller .

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **:** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → et SIM- eller USIM-kort → **Anropssperring**. Merk deretter av for **Internasjonale anrop**.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på og hold **0** til **+**-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **:** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**. Merk deretter av for **Internasjonale anrop**.

Motta anrop



Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Du kan dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Du kan opprette forskjellige avvsningsmeldinger ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Sett opp anropsavvisningsmeldinger** → .

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **Logger** for å vise tapte anrop.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.

Trykk på  for å vise flere alternativer.

Kontakter

Legge til kontakter




Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se [Overføre data fra den gamle enheten](#) for å få mer informasjon.

Opprette kontakter manuelt

1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+** og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.

3 Trykk på **Lagre**.

Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på **Tastatur**, angi nummeret og deretter trykke på **Legg til i Kontakter**.

Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et alternativ for import eller eksport.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:


- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 : Ring.
- ✉ : Skriv en melding.
- ✉@ : Skriv en e-post.

Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.

- 1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på  → **Legg til snarvei på startskjermbildet**.

Meldinger og e-post


Meldinger

Sende meldinger


Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).




Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på .
- 3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

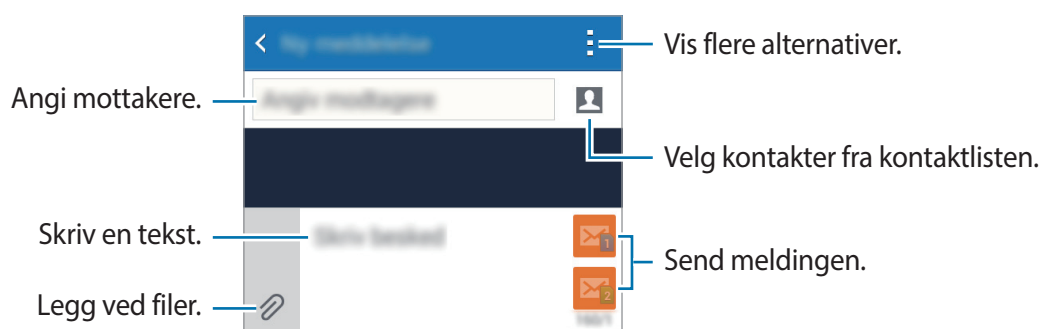

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:**

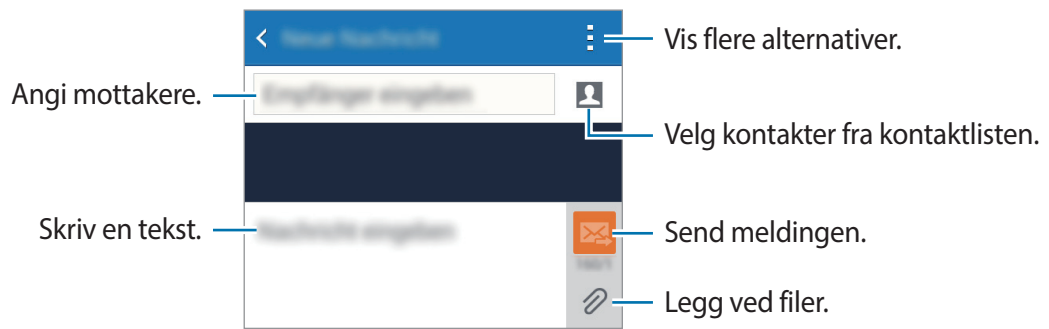

4 ► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller  for å sende meldingen.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  for å sende meldingen.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.



Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.

Mens du viser en melding, kan du trykke på  for å vise flere alternativer.

E-post



Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.


Du kan konfigurere en e-postkonto til ved å trykke på  → **Administrere kontoer** → **+**.

Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du angi én av dem som standardkonto. Trykk på  → **Administrere kontoer** →  → **Angi som standardkonto**.

Sende e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på  nederst på skjermen for å skrive en e-post.

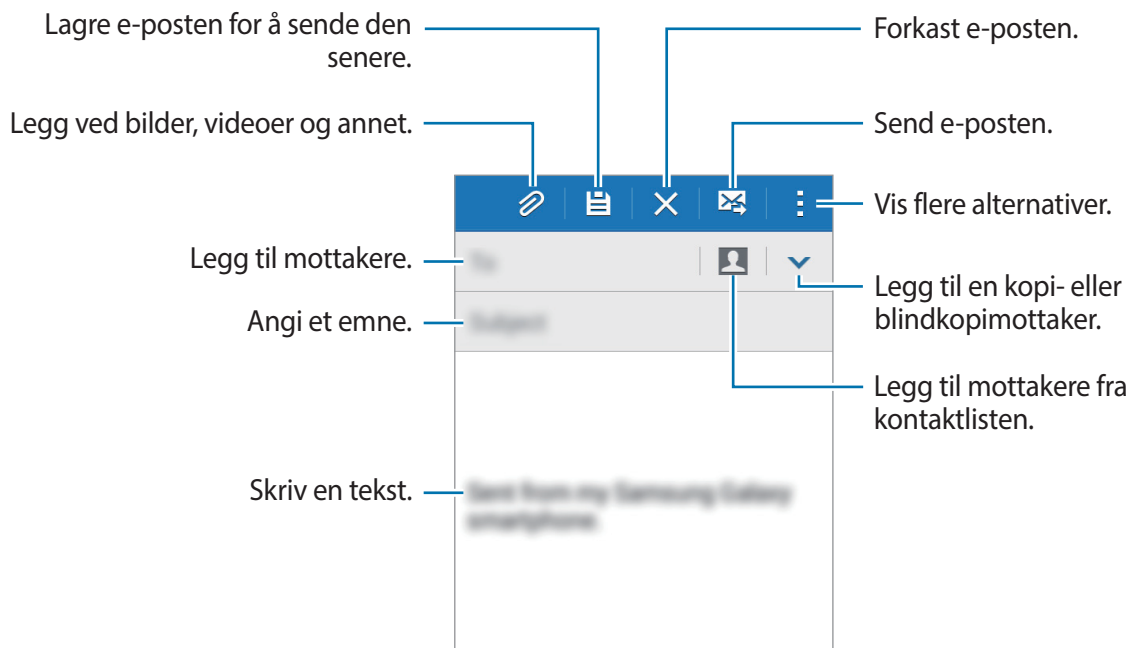


Lese e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på ☰, velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på ↻.

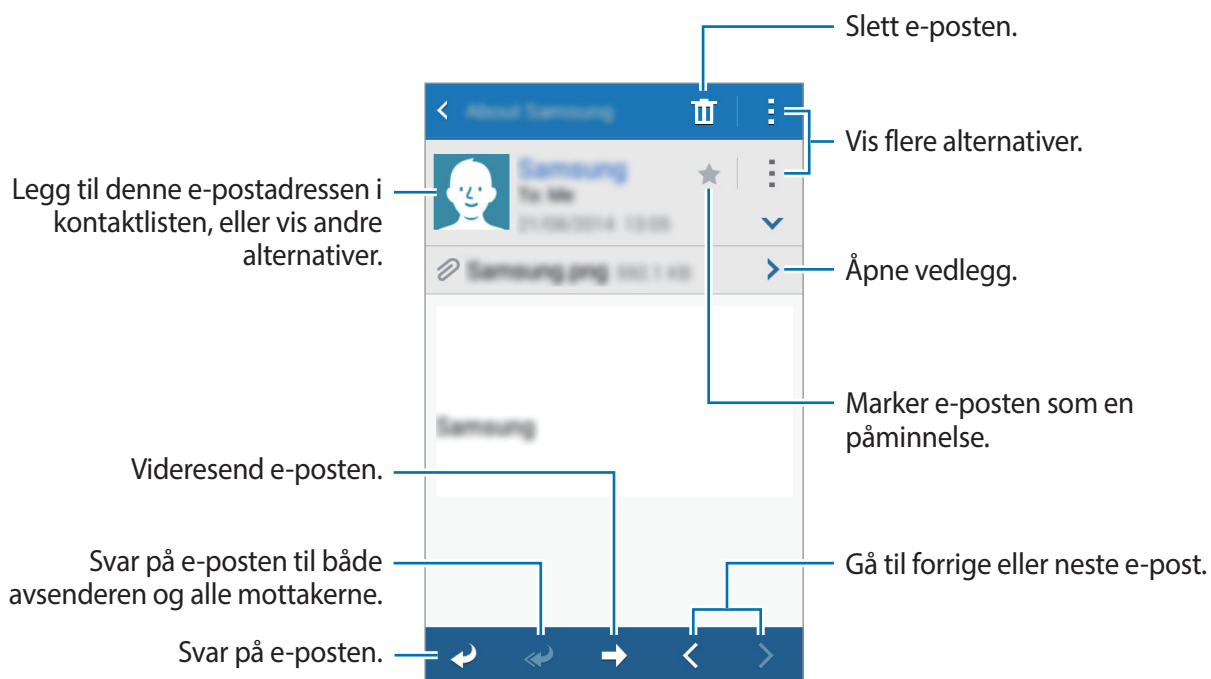

Trykk på en e-post for å lese den.



Kamera

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller spille inn video



- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde, eller trykk på  hvis du vil spille inn en video.
 - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Starte Kamera fra låseskjermen

Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, starter du **Kamera** fra låseskjermen.

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis  ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Låseskjerm**, og merker deretter av for **Kamerasnarvei**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller spill inn videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.


Bildemodi

Auto

Velg denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.

Trykk på **Kamera** →  → **Auto** på appskjermbildet.

Panorama

Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med  i **Galleri**.

Trykk på **Kamera** →  → **Panorama** på appskjermbildet.




Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen i kameraets søker.
- Unngå å ta bilder av utydelige bakgrunner, som for eksempel himmelen eller en ensfarget vegg.


Sport

Bruk denne modusen for motiver i rask bevegelse.



Trykk på **Kamera** →  → **Sport** på appskjermbildet.

Natt

Bruk denne modusen når du skal ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolyset.

Trykk på **Kamera** →  → **Natt** på appskjermbildet.

Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → . Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.

Trykk på .

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.

Trykk på .

- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.

Trykk på .

- **Posisjonstagg:** Angi at en posisjonstagg skal legges ved bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Når du deler et bilde mens posisjonstaggen er lagt ved, kan posisjonsinformasjonen bli sett av andre.

- **Volumtast:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoom-funksjonen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Lysstyrke:** Endre lysstyrken.
- **Hjelpelinjer:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Kontekstuelte filnavn:** Angi at kameraet skal legge kontekstuelle tagger, for eksempel posisjonsinformasjon, til i filnavn.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Rediger hurtiginnstillinger:** Reorganiser snarveier til alternativer som du ofte bruker.
- **Nullstill:** Nullstill kamerainnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.


Galleri

Vise innhold på enheten

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.

Videofiler vises med ►-ikonet på forhåndsvisningsminiatyrbildet.

Trykk på skjermen for å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningsminiatyrbildene.

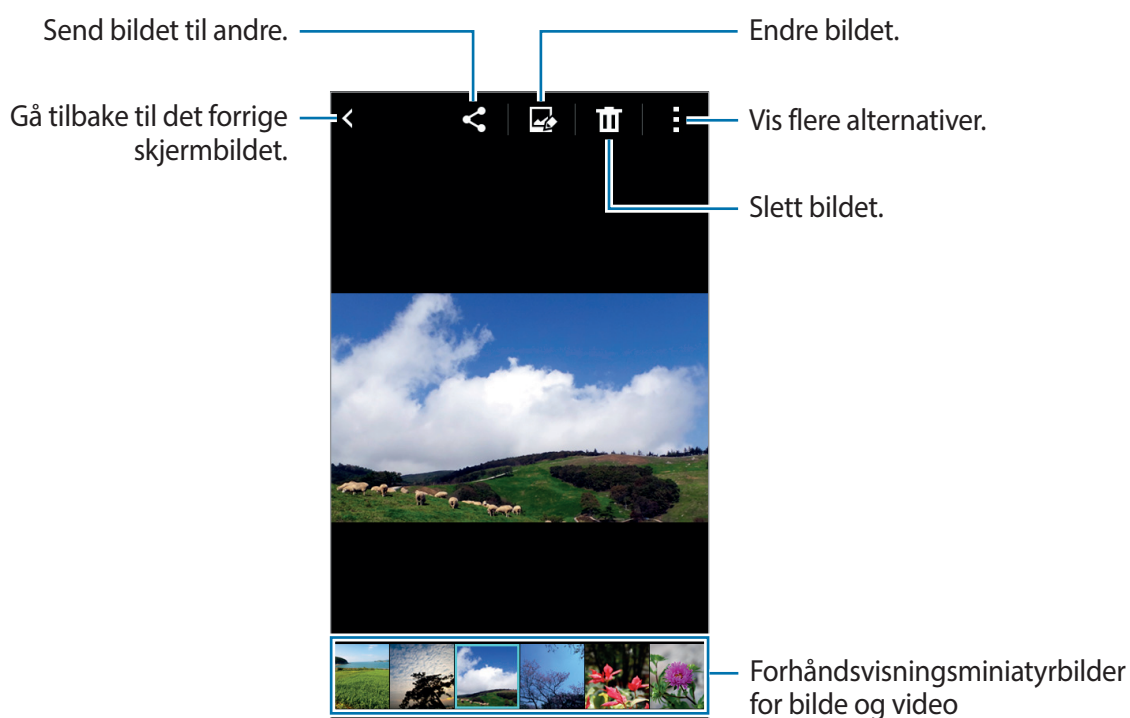

Nyttige apper og funksjoner

S Planner

Opprette hendelser eller oppgaver

- 1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **+**. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver, og deretter trykke på datoen én gang til.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.
- 3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.
 - **Legg til hendelse:** Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en gjentakelsesinnstilling.
 - **Legg til oppgave:** Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi en prioritetsinnstilling.

The screenshot shows the 'Add event' dialog box in the S Planner app. The dialog has a green header with 'Add event', 'Cancel', and 'Save' buttons. Below the header, there is a 'Calendar' section with a dropdown menu showing 'My calendar'. A 'Title' field is present, followed by a 'Location' field. The 'Start' and 'End' date and time fields are set to 'Mon 14/05/2015' at '16:00' and '17:00' respectively. There is an 'All day' checkbox. A 'Reminder' section has a green plus icon. At the bottom, there is a 'View more options' link.

Annotations:

- Velg et element. (points to the 'Add event' button)
- Angi en tittel. (points to the 'Title' field)
- Angi en start- og sluttdato for hendelsen. (points to the 'Start' and 'End' date and time fields)
- Legg til flere detaljer. (points to the 'View more options' link)
- Velg en kalender som du vil bruke eller synkronisere med. (points to the 'Calendar' dropdown menu)
- Angi en påminnelse for hendelsen. (points to the green plus icon in the 'Reminder' section)

- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på **⋮** → **Synkroniser**.

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på **⋮** → **Kalendere** → **Legg til konto**. Velg deretter en konto som du vil synkronisere med, og logg på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Kontoer**, og velger deretter en kontotjeneste.


Internett

1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

2 Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressefeltet.

3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

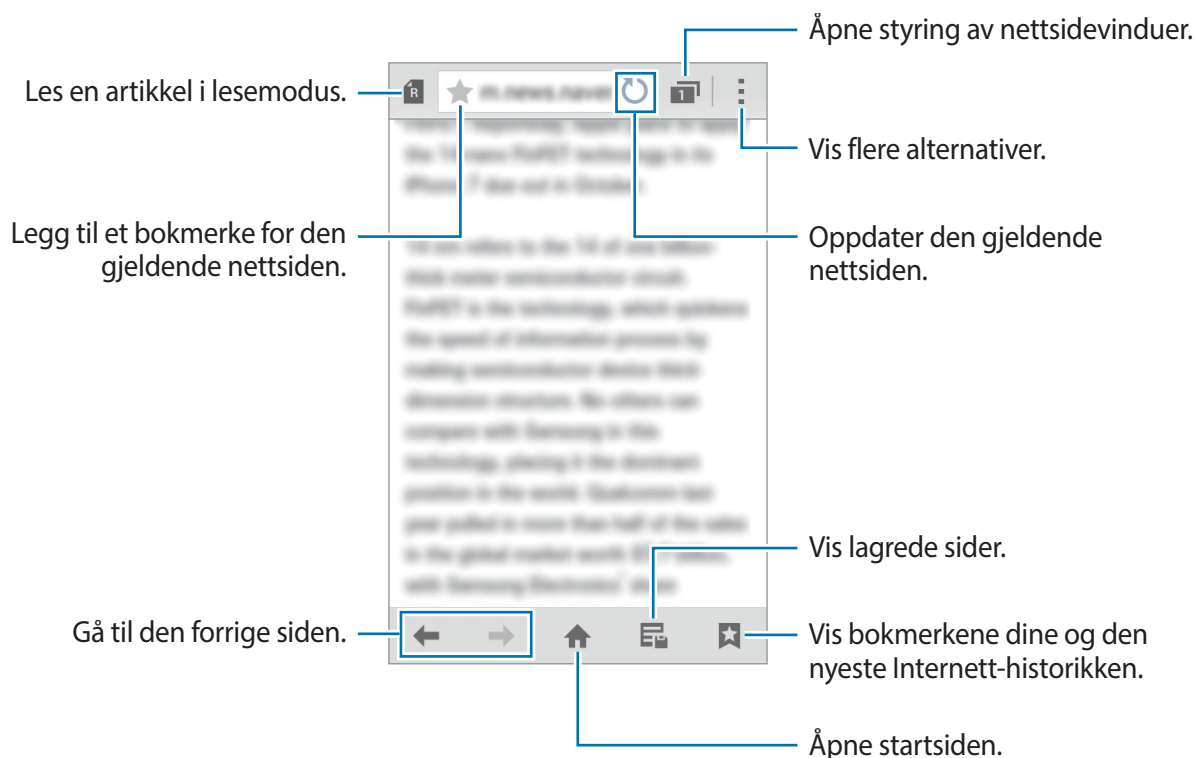




Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Video

Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

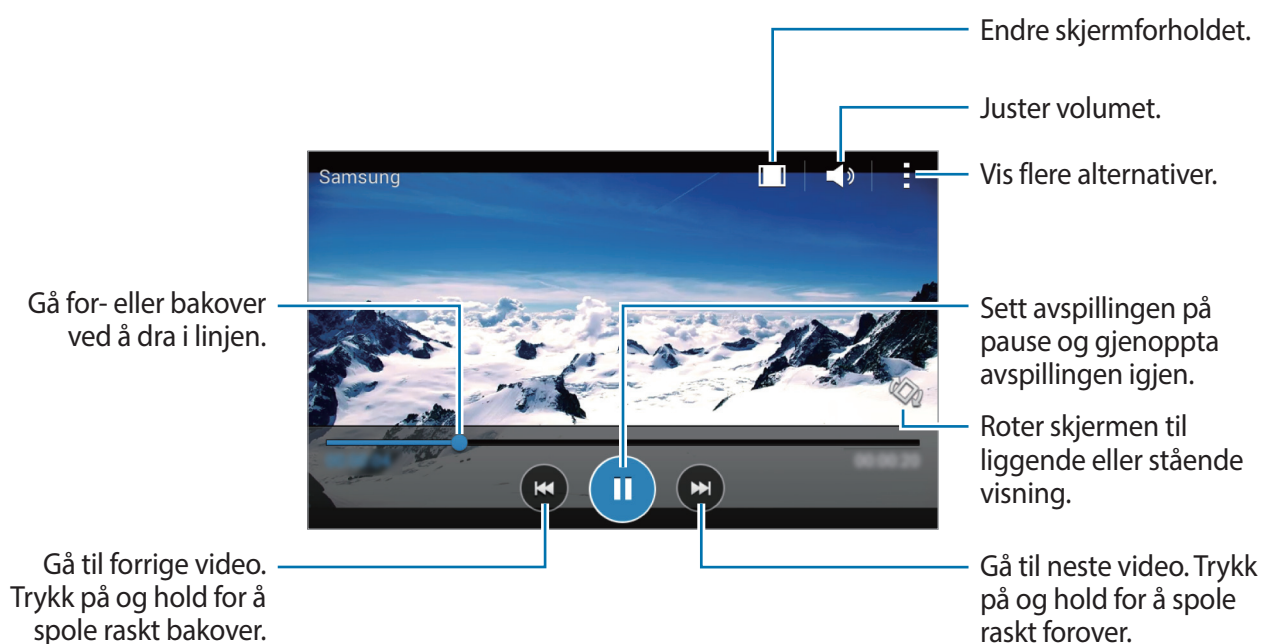


Klokke

Alarm



Trykk på **Klokke** → **Alarm** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer, og trykk deretter på **Lagre**. For å aktivere eller deaktivere alarmer, trykker du på  ved siden av en alarm i alarmlisten.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm:** Angi klokkeslett og alarmtone for den smarte alarmen. En smart alarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på den smarte alarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du allerede har aktivert utsett-alternativet, drar du  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en angitt tidsperiode.

Slette alarmer

Trykk på  → **Velg**, velg alarmer og trykk på .

Verdensklokke

Trykk på **Klokke** → **Verdensklokke** på appskjermbildet.

Opprette klokker

Trykk på **+**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Slette klokker

Trykk på  → **Velg**, velg klokker, og trykk deretter på .

Stoppeklokke

Trykk på **Klokke** → **Stoppeklokke** på appskjermbildet.

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Trykk på **Nullstill** for å slette rundetider.

Nedtelling

Trykk på **Klokke** → **Nedtelling** på appskjermbildet.


Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.


Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.




Notat

Bruk denne appen til å opprette notater og ordne dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

Skrive notater

Trykk på  i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Opprett eller angi en kategori.
-  : Sett inn bilder.
-  : Foreta et lydopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **Lagre**.

Hvis du vil redigere et notat, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i notatet.

Søke etter notater


Trykk på **Q** i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.

Lydopptaker

Ta opp talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på **●** for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen. Trykk på **⏏** for å sette innspillingen på pause. Avbryt innspillingen ved å trykke på **✕**. Trykk på **■** for å avslutte innspillingen.

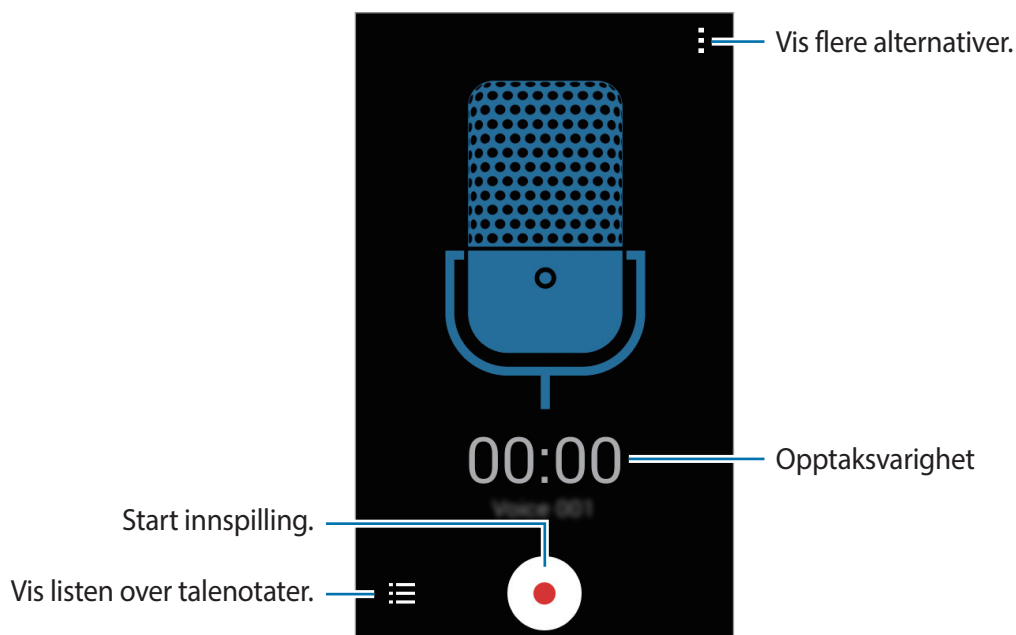

Spille av talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på **☰**, og velg et talenotat som skal spilles av.

- **⏏** / **▶**: Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.
- **◀** / **▶**: Gå til det forrige eller neste talenotatet.

Radio


Lytte til FM-radioen


Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som radioantenne.




FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for første gang.


Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg radiostasjonen som du ønsker å lytte på, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

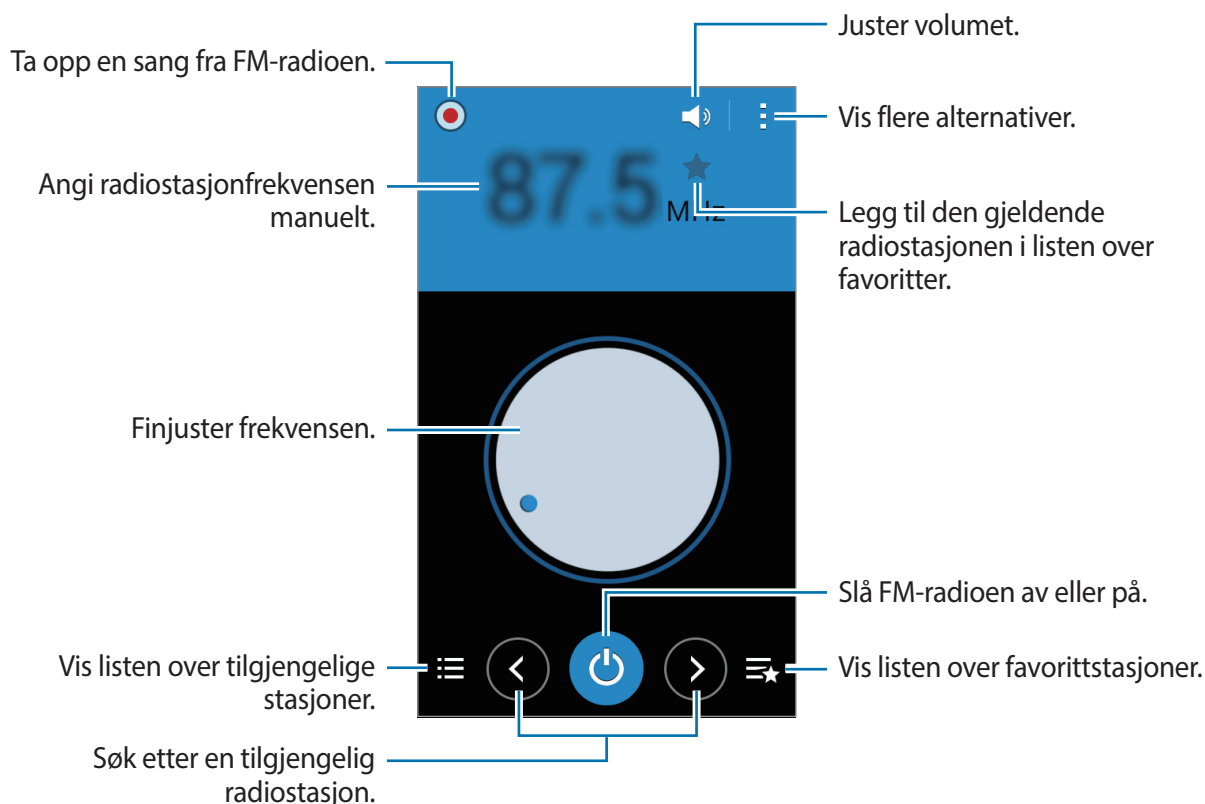

Søke etter radiostasjoner

Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Søk**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg radiostasjonen som du ønsker å lytte på, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

Google-apper

Google tilbyr apper for underholdning, sosiale nettverk og for bedrifter. Det kan hende at du må ha en Google-konto for å få tilgang til noen apper. Se [Konfigurere kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du finner mer informasjon om appene i hjelpemenyen til hver enkelt app.



Enkelte apper kan være utilgjengelige eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon, og bla gjennom nettsider.

Gmail

Send eller motta e-post via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del hva som er nytt om deg selv, og følg oppdateringer som familien din, vennene dine og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder og videoer, og mer.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter steder og vis informasjon om en rekke steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til, og del musikk på enheten.

Play Filmer

Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra **Play Butikk**.

Play Bøker

Last ned ulike bøker fra **Play Butikk**, og les dem.

Play Aviskiosk

Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på et praktisk område.

Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem sammen med andre.

Disk

Lagre innholdet ditt i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst, og del det med andre.

YouTube

Se på eller lag videoer, og del dem med andre.

Bilder

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp til **Google+**.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler mens du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på din egen enhet.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en setning.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillinger for enkelte funksjoner som tilbys av Google.

Koble til andre enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.


Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og deretter på **Søk**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.
- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter




- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.


Koble til andre enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble til.
Hvis du vil koble til flere enheter, trykker du på  → **Flertilkobling**.
Hvis du vil endre enhetsnavnet, trykker du på  → **Gi nytt navn til enhet**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.

Sende og motta data

Du kan dele data, for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

Avslutte tilkoblingen til en enhet

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på **Avslutt tilkobling** → **OK** for å koble fra enheten.

Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Legg til skrivertillegg for skrivere som du ønsker å koble enheten til.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrifter** → **Last ned tillegg**, og søker etter et skrivertillegg i **Play Butikk**. Velg et skrivertillegg og installer det.

Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrifter**, velger et skrivertillegg, og deretter trykker du på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen, for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du et skrivertillegg, trykker på ⋮ → **Legg til skriver** → **Add Printer**, angir detaljer, og trykker på **OK**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, velger du et skrivertillegg og trykker på ⋮ → **Utskriftsinnstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på ⋮ → **Skriv ut**, og velger en skriver.

Enhets- og databehandling

Overføre data fra den gamle enheten

Du kan overføre data fra en gammel enhet til en ny enhet via Samsung Smart Switch.

Følgende versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.

- Mobilversjon (Smart Switch Mobile): Overfør data mellom mobile enheter. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.
- Datamaskinversjon: Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned programmet fra www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data fra en mobil enhet

Overfør data fra den gamle enheten til den nye.

Last ned og installer Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Start **Smart Switch** og følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den forrige enheten.

Overføre data fra en datamaskin

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin og importer data til den nye enheten.

1

Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.

2

Start Smart Switch på datamaskinen.



Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.

- 3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
- 5 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 6 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å overføre data til den nye enheten.

Bruke enheten som en flyttbar disk for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper, fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Det kan hende at enheter ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble derfor enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.



Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer automatisk, trykker du på **Autooppdatering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Hvis du bare vil laste ned oppdateringer når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk, trykker du på **Bare Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
- 4 Klikk på oppdateringsknappen på tilkoblingsvinduet på datamaskinen.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.

Bruke en Google-konto

- 1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopieringskonto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.



For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

Tilbakestille dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopierte alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Enheten startes automatisk på nytt.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.



Funksjonene som støttes, kan variere eller ha forskjellige navn, avhengig av om enheten er en enkelt- eller dobbelt-SIM-kort-modell.

TILKOBLINGER

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Enheden kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved å velge å bruke det sterkeste signalet av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, merker du av for **Smart nettverksbytte**.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på

- **Søk:** Søk etter tilgjengelige nettverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy


Trykk på  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer, vil enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Se [Internettdeling](#) for mer informasjon.

Trykk på **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

Flymodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken i forskjellige perioder.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnett.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, som for eksempel kalender- eller e-postappen. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i **Innstillinger** → **PERSONLIG**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kort-modeller)

Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass innstillingene for SIM-kort.

Trykk på **SIM-kortadministrator** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Taleanrop:** Velg et SIM- eller USIM-kort for taleanrop.
- **Datatjenestenettverk:** Velg et SIM- eller USIM-kort for datatjeneste.
- **Dobbelt-SIM alltid på:** Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM- eller USIM-kortet under en samtale.



Når denne funksjonen er aktivert, kan det påløpe ekstrakostnader for viderekobling av samtale, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE POSISJONSFORESP.:** Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.

Utskrifter

Last ned en skriverapp for å skrive ut filer.

Trykk på **Utskrifter** på Innstillinger-skjermbildet.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Trykk på **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

Mobilnett

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus SIM 1 / Nettverksmodus SIM 2** (dobbel-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
Nettverksmodus (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

ENHET

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner** (dobbelt-SIM-kort-modeller):
 - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
 - **Varsler:** Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og tapte anrop.
- **Ringetoner** (enkelt-SIM-kort-modeller): Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Varsler** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Bakgrunnsbilde:**
 - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
 - **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
 - **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

- **Varselspanel:** Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.
- **Lysstyrke:** Still inn skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdogg.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.

Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Vis dato:** Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
- **Kamerasnarvei:** Still inn enheten til å vise snarveien til kameraet på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

Trykk på **Anrop** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Anropsavvisning:** Endre innstillingene for å avvise anrop, for eksempel avvisningslisten og meldinger.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Trykke på hjemtasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjemtasten.
 - **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Ekstra innstillinger:**
 - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
 - **Viderekobling av anrop:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
 - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
 - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
 - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
 - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop kun til numre på tillatte numre-listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
 - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
 - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Mobilsvar** (dobbelt-SIM-kort-modeller):
 - **Mobilsvartjeneste:** Velg eller konfigurer tjenesteleverandør for mobilsvar.
 - **Innstillinger for mobilsvar:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.

- **Mobilsvartjeneste** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar** (enkelt-SIM-kort-modeller): Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.

PERSONLIG

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopieringskonto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne angitte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Trykke på hjemtasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **TJENESTER:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding. Hvis du vil se hjelpeinformasjon for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på **Innstillinger** → **Start veiledningen for Utforsk ved å trykke**.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Forstørrelsesbevegelser:** Angi at enheten skal forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.:**
 - **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙️.
 - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
 - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten for et eksempel.
 - **Status for standardspråk:** Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

- **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Slå av alle lyder:** Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.
- **Google-undertekster (CC):** Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for teksting.
- **Monolyd:** Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett kobles til.
- **Lydbalanse:** Angi at enheten skal justere lydbalansen ved bruk av et hodesett.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

SYSTEM

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.


Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Norsk:** Velg et standardoppsett for tastaturet.
- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.

- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Automatisk stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking:**
 - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
 - **Fortløpende inndata:** Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på ⚙️.

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.

Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om din gjeldende posisjon.
- **Gjenkjennelse av «Ok Google»:** Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkingskommandoen mens du bruker søkeappen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkesultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙️.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten for et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Ultra strømsparingsmodus

Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til apper. Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Ultra strømsparingsmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Verifiser apper:** Angi at enheten skal sjekke apper for skadelig innhold før de installeres.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg med å lokalisere enheten dersom den er mistet eller blir stjålet.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra Finn min mobil-nettstedet.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.

- **Gjør passord synlige:** Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Lagringstype:** Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på USB-lagringenheten.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør hvis du vil ha mer informasjon.

Enheden din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør hvis du vil ha mer informasjon.

Enheden din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten henger eller fryser, må du kanskje lukke apper eller slå av enheten og slå den på igjen. Hvis enheten stopper helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter dette formatet. Hvis du vil kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.

- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller leverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten, har gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne håndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.